Laundry Center Operating Instructions

POWER UP WASHER OR DRYER INDEPENDENTLY

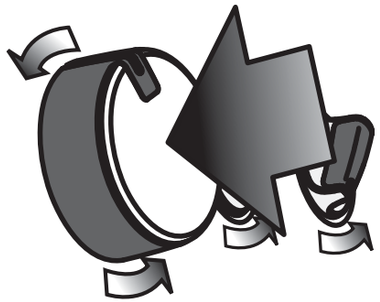

Turn or push in to power up washer or dryer.

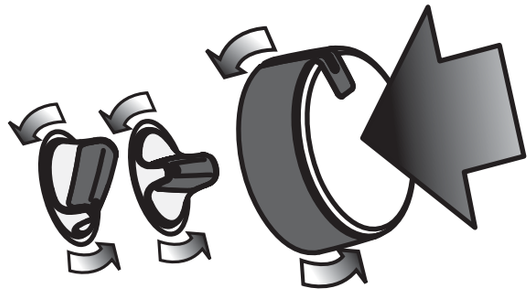

STATUS INDICATOR BEEPS

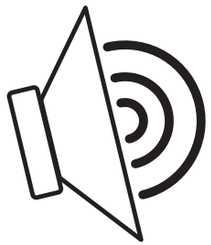

3 beeps = washer power up or dryer power up

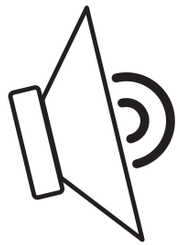

2 beeps = cycle pause

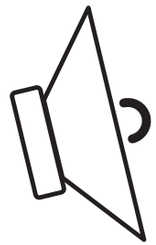

1 beep = cycle start

START/PAUSE WASHER OR DRYER INDEPENDENTLY

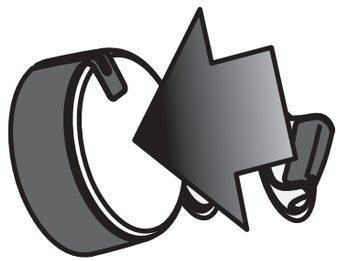

Push in to start cycle.
Push in to pause cycle.

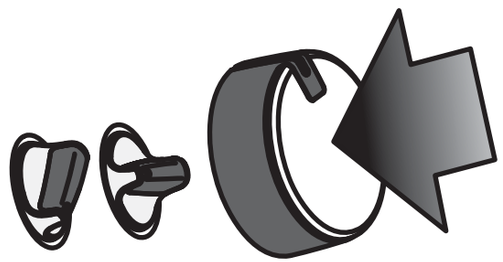

Washer Load Size Sensing
(on some models)

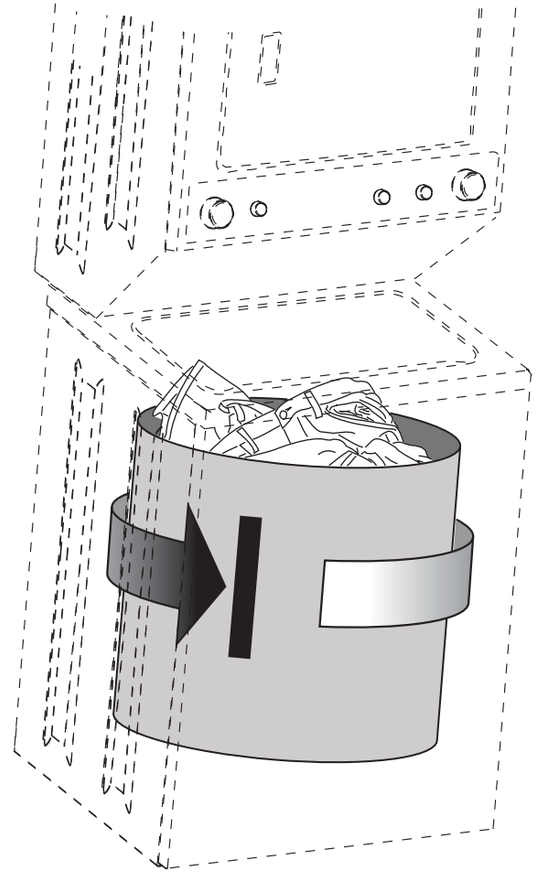

NOTE

Water level is automatically calculated by the washer on models without a **water level** knob. The washer will perform a dry load sensing procedure to determine load size before adding water to the tub.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ACTIVATION DE LA-VEUSE OU SÉCHEUSE

ACTIVACIÓN DE LAVA-DORA O SECADORA

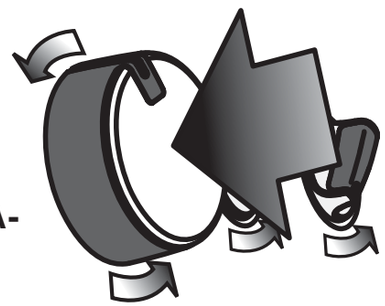

Tournez ou appuyez pour la réactivation.

Gire o presione la perilla para activar el control.

BIPS INDICATEURS

EMITE UN SONIDO INDICADOR

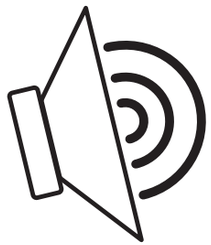

trois bips = activation de laveuse ou sécheuse

tres bips = activación de lavadora o secadora

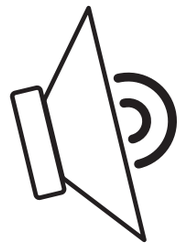

deux bips = interruption du programme

dos bips = interrupción del ciclo

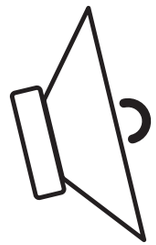

un bip = départ du programme

un bip = inicio del ciclo

DÉPART/PAUSE

INICIAR/PAUSA

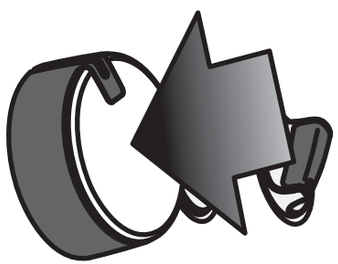

Appuyez pour démarrer le programme.
Appuyez pour interrompre le programme.

Presione para encender.
Presione para interrumpir.

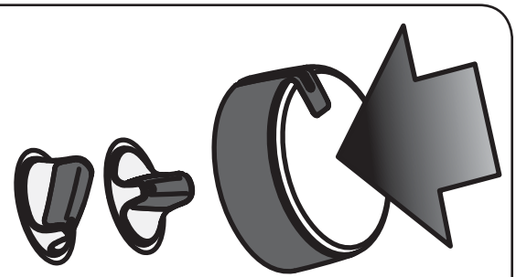

Capteur de la Grosseur de la Charge
(sur certains modèles)

Sensor de Tamaño de Carga
(en modelos selectos)

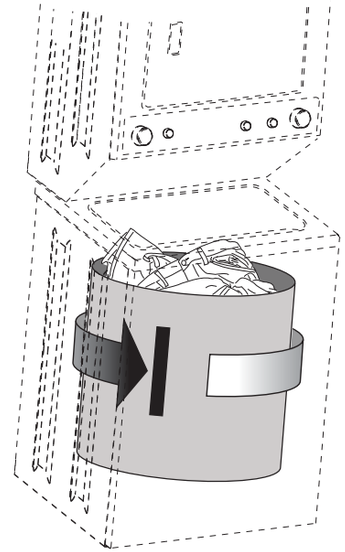

REMARQUE

Pour les laveuses qui ne sont pas munies d'un bouton de **« water level »** (niveau d'eau), le niveau de l'eau est automatiquement calculé par l'appareil. La laveuse effectuera une procédure de détection de la charge de vêtements secs et déterminera la grosseur de la charge avant d'ajouter de l'eau dans la cuve.

NOTA

La lavadora calcula automáticamente el nivel de agua en los modelos sin un selector del **"water level"** (nivel de agua). La lavadora realizará un procedimiento de detección de carga en seco para determinar el tamaño de la carga antes de agregar agua en la tina.